USF-08

USB扇風機

取扱説明書兼保証書

はじめにお読みください

この度は弊社製 USB 扇風機 [USF-08、以下本製品] をお買い上げ戴きまして誠にありがとうございます。ご使用の前に本書を必ずご一読頂き、大切にお手元に保管してください。

使用上のご注意

- ⚠ 長時間、風を体に当てないようにしてください。
- ⚠ モーター及び駆動部が焼け付く恐れがありますので長時間の連続使用はおやめください。
- ● USB ハブなど安定して電力を供給できない USB ポートへは接続しないでください。
- ● 水平な場所もしくはクリップ部がしっかりと固定可能な場所に設置してください。
- ● 直射日光の当たる場所や高温多湿の場所でのご使用はおやめください。
- ● 乳幼児の手の届かない場所に設置してください。
- ● 本製品の分解、修理、改造などは絶対にしないでください。
- ● 本製品使用による直接または間接的な損害に関しては一切の責任を負いかねます。

製品仕様

項目	仕様
サイズ	約 H205 × W195 ×約 D100 (mm、突起部を除く)
重量	約 300g （本体のみ)
USB 電源ケーブル長	約 115cm
電源	USB DC5V / 700mA(最大)
風量	2 段階切替 （強 / 弱)
首振り角度	手動タイプ 上下左右 360°以内
設置方法	スタンド式、クリップ式 (クリップ式の場合、固定先の厚み約 3cm 程度推奨)
付属品	USB 電源ケーブル 取扱説明書兼保証書 (本書)

各部名称

株式会社ミヨシ 製品保証規定

(1) 保証期間について

本製品保証期間はお買い上げ日より 6 ヶ月間となっております。

(2) 無償保証について

保証期間中、万が一品質および製造上の不備により故障が発生した場合は弊社製品に対し責任を持って無償修理致します。

修理受付手順に関しましては本書の「製品に関するお問い合わせ」をご参照ください。

(3) 無償保証適応外について

下記の場合は保証期間内でも無償保証を受けることができません。

- ・物損破損や無理な使用方法による外損的故障の場合
- ・保証書に購入店舗印、購入日時が記載されていない場合
- ・ご購入日を証明いただける物 (レシート、納品書等) をご提示頂けない場合
- ・中古品やオークション等で入手された製品の場合
- ・火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障の場合
- ・水没、水や飲料水等をかけた事による故障の場合
- ・製品の落下、破損などの故障の場合
- ・高温多湿の場所での使用やホコリ、ゴミなどの混入による故障の場合
- ・ご提示いただいた保証書が模造、修正された疑いがある場合

(4) 保証、修理対応外について

次の場合は保証期間内、期間外を問わず一切の保証、修理をできかねます。

- ・シリアル No に偽造、剥離が認められた場合
- ・本体に不正な分解、改造痕がみうけられた場合

(5) 免責事項について

- ・本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社は責任を負わないものとします。
- ・本製品は医療機器、原子力施設や機器、航空宇宙機器、輸送設備など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器、システムなどへの組み込みは想定されていません。

  これらの用途にご使用になられ、人身事故や社会的損害などが生じても当社はいかなる責任を負いかねます。

(6) 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

(7) 保証は日本国内のみ有効です。国外での使用に関しましては一切保証いたしません。

製品に関するお問い合わせ

1: E-Mail でのお問い合わせ

弊社サポート用メールアドレス

support@mco.co.jp にメールをお送りください。

サポートを的確に行う為に、以下の点をご記入の上 , お送りください。

- ・お問い合わせ商品型番 (本製品型番：USF-08)
- ・商品のシリアルＮｏ．(製品本体裏側に記載されています)
- ・故障内容の具体的な内容
- ・商品お買い上げ店舗
- ・お買い上げ日時
- ・保証期限の有無

※ 弊社保証には必ずお買い上げ時のレシートまたはご購入証明が必要となります。ご提示頂けない場合は無償保証はできかねますので予めご了承願います。贈答品などでお手元にご購入証明がない場合は弊社までご相談ください。
※ 質問内容、混雑状況によってはお時間を頂くことがございます。
※ メール受信後 5 営業日以内にご返答をしております。
1 週間経っても弊社より連絡がない場合は再度ご連絡頂きますようお願い致します。

2：お電話でのお問い合わせ

【電話番号】サポートダイヤル (03) 5825 - 7851
【受付時間】月～金：9:00~12:00、13:00~17:30

※土曜、日曜、祝日は受付しておりません。
※電話が混み合っている場合がございますので予めご了承ください。

3：修理商品の配送先

〒 111-0053
東京都台東区浅草橋 1-10-10 一誠ビル 3 階
株式会社ミヨシ 修理受付宛

※本保証書は捨てずに保管してください。
本保証書は◆印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認ください。
この製品はお客様にご送付いただく修理となっております。修理の際にはお買い上げの販売店、もしくは弊社にご相談ください。

株式会社ミヨシ 〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-10-10 一誠ビル
http://www.mco.co.jp

※製品仕様、パッケージ等は改良のため予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

5408
2015年３月第1版

本製品の使用方法

① 付属の USB 電源ケーブルの丸いプラグを本体裏面の電源ジャックに挿し込んでください。

② USB 電源ケーブルの USB コネクタを
パソコンや USB-AC アダプターの USB ポートへ挿し込んでください。
USB-AC アダプタは 1A 以上の出力が可能なものを使用してください。
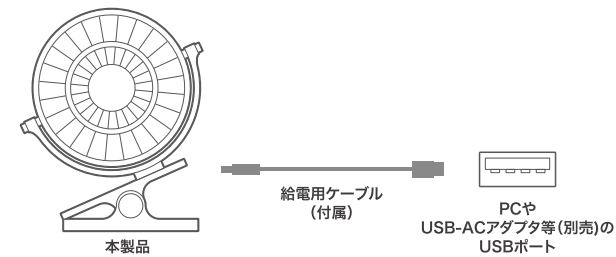
③ 本体裏面のスイッチで風量を切り替えます。(左：弱、右：強)
電源を切る時は、スイッチを真ん中の " ○ " に合わせてください。

クリップの取り付け方法

① 取っ手をつまみクリップ部を広げます。

② 机など、厚みのある部分へ挟んで固定してください。
(3cm 程度の厚みがある部分への固定を推奨)
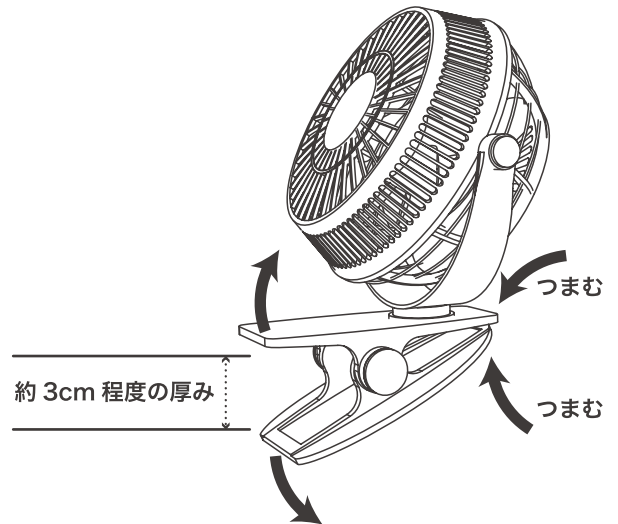
⚠ 液晶画面、割れやすい物へ固定しないようにしてください。
固定箇所が破損する原因となる場合があります。

⚠ 長時間同一箇所へ固定している場合、接触部に貼り付き、変色が発生する場合があります。

⚠ 固定箇所の厚みが薄すぎたり、厚すぎる場合には充分に固定できない場合があります。
(厚さ 3cm 程度推奨)

⚠ 指など挟まないようにしてください。怪我の原因となる場合があります。

角度の調整方法
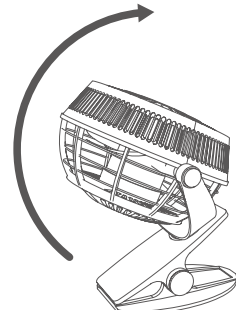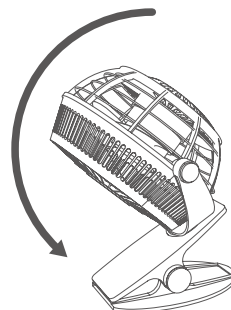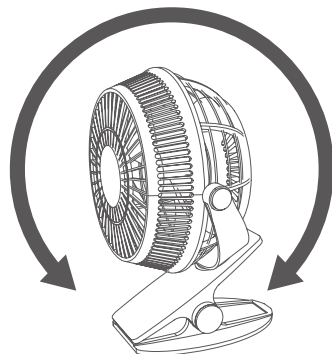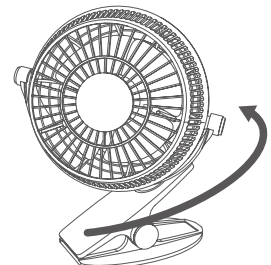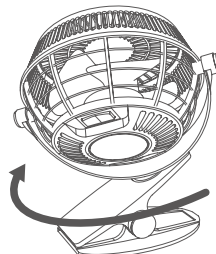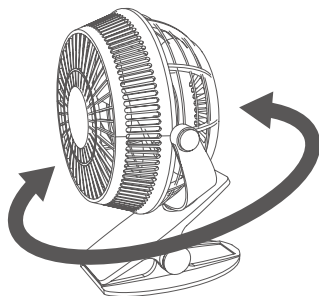
⚠ 360° 以上回転させないようにしてください。軸がゆるくなったり、軸受け部分が破損するなど故障の原因となる場合があります。